



SPILLKIT

SPILL KIT

Manuale di famiglia • 5 versioni

Family manual • 5 versions



Schede prodotto online • Product
pages online
Rev. 1 – 25/09/2026

• **INDICE LINGUA** *Language index*

IT **Italiano** **pag. 3**

GB **English** **page 14**

Lo Spill Kit è la linea di kit di emergenza FoamFlex per il contenimento e l'assorbimento di sversamenti di oli e idrocarburi: spugne e SorbTube oleoassorbenti, guanti con grip, mascherine FFP2 e buste con chiusura a zip per lo stoccaggio delle spugne usate, in cinque taglie in funzione del volume di sversamento atteso. Questo manuale copre tutte le taglie della famiglia (vedi tabella "Versioni disponibili").

DESCRIZIONE

Kit di emergenza oleoassorbente in busta contenitiva – spugne e SorbTube FoamFlex200 pronti all'uso

CONTENITORE

Busta contenitiva KIT

COMPOSIZIONE TIPO

Spugne e SorbTube FoamFlex200 (poliuretano espanso flessibile a celle aperte) + guanti con grip + mascherine FFP2 + buste con chiusura a zip per lo stoccaggio delle spugne usate

CAMPO D'USO

Contenimento e assorbimento di emergenza di sversamenti di oli e idrocarburi (magazzino, officina, area di stoccaggio)

Capacità di assorbimento (materiale FoamFlex) **fino a 34 g/g** (ASTM F726)

Versioni disponibili

CODICE	VERSIONE	CAPACITÀ / FORMATO
KTSMML	Spill Kit Small	350 L
KTMDM	Spill Kit Medium	625 L
KTLRG	Spill Kit Large	990 L
KTPLS	Spill Kit Plus	1.480 L
KTULT	Spill Kit Ultra	4.610 L

! AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere prima di utilizzare il kit in emergenza. I prodotti oleoassorbenti non sono pericolosi in sé, ma assumono le caratteristiche dei liquidi assorbiti.



Vietato fumare e uso di fiamme libere

Conservare lontano da fiamme, scintille e fonti di calore. Non fumare durante l'utilizzo. Non respirarne gas, vapori, fumi o aerosol.



Indossare i DPI in dotazione

I prodotti oleoassorbenti non sono pericolosi in sé ma assumono le caratteristiche dei liquidi assorbiti. Indossare sempre i guanti con grip e la mascherina FFP2 in dotazione prima di intervenire.



Usare solo in luoghi ben aerati

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. A prodotto intriso, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.



Non disperdere nell'ambiente

Non gettare i residui nelle condotte fognarie. Riponi le spugne usate nelle buste con chiusura a zip in dotazione per evitare l'inquinamento ambientale. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire.

02 CONTENUTO – KTSML

KTSML**Spill Kit Small****350 L**

Q.TÀ	CODICE	DESCRIZIONE
2	SML2024	Spugna singola h 2 cm, 24x9 cm
2	EXT1033	Spugna singola h 1 cm, 33x24 cm
1	EXT0524	Spugna singola h 0,5 cm, 16x24 cm
1	GNTGRP02	Paia di guanto (2 pezzi) con grip
3	—	Buste con chiusura a zip per lo stoccaggio delle spugne usate
1	—	Mascherina FFP2
1	—	Busta contenitiva KIT

02 CONTENUTO – KTMDM

KTMDM

Spill Kit Medium

625 L

Q.TÀ	CODICE	DESCRIZIONE
6	SML2024	Spugna singola h 2 cm, 24x9 cm
2	EXT1033	Spugna singola h 1 cm, 33x24 cm
2	EXT0524	Spugna singola h 0,5 cm, 16x24 cm
1	TB40	SorbTube 120 x 9,5 cm
2	GNTGRP02	Paia di guanto (2 pezzi) con grip
6	—	Buste con chiusura a zip per lo stoccaggio delle spugne usate
2	—	Mascherina FFP2
1	—	Busta contenitiva KIT

KTLRG

Spill Kit Large

990 L



Q.TÀ	CODICE	DESCRIZIONE
8	SML2024	Spugna singola h 2 cm, 24x9 cm
4	EXT1033	Spugna singola h 1 cm, 33x24 cm
4	EXT0524	Spugna singola h 0,5 cm, 16x24 cm
2	TB40	SorbTube 120 x 9,5 cm
2	GNTGRP02	Paia di guanto (2 pezzi) con grip
7	—	Buste con chiusura a zip per lo stoccaggio delle spugne usate
4	—	Mascherina FFP2
1	—	Busta contenitiva KIT

02 CONTENUTO – KTPLS

KTPLS**Spill Kit Plus****1.480 L**

Q.TÀ	CODICE	DESCRIZIONE
10	SML2024	Spugna singola h 2 cm, 24x9 cm
6	EXT1033	Spugna singola h 1 cm, 33x24 cm
2	EXT0548	Spugna singola h 0,5 cm, 33x48 cm
4	EXT0524	Spugna singola h 0,5 cm, 16x24 cm
3	TB40	SorbTube 120 x 9,5 cm
4	GNTGRP02	Paia di guanto (2 pezzi) con grip
12	—	Buste con chiusura a zip per lo stoccaggio delle spugne usate
4	—	Mascherina FFP2
1	—	Busta contenitiva KIT

02 CONTENUTO – KTULT


KTULT

Spill Kit Ultra

4.610 L

Q.TÀ	CODICE	DESCRIZIONE
26	SML2024	Spugna singola h 2 cm, 24x9 cm
20	EXT1033	Spugna singola h 1 cm, 33x24 cm
10	EXT0548	Spugna singola h 0,5 cm, 33x48 cm
16	EXT0524	Spugna singola h 0,5 cm, 16x24 cm
8	TB40	SorbTube 120 x 9,5 cm
6	GNTGRP02	Paia di guanto (2 pezzi) con grip
15	—	Buste con chiusura a zip per lo stoccaggio delle spugne usate
4	—	Mascherina FFP2
1	—	Busta contenitiva KIT

1

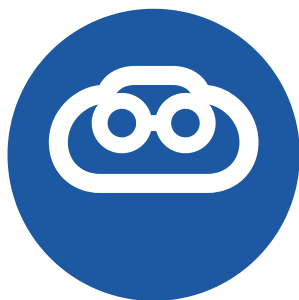

Isola l'area e indossa i DPI

Delimita la zona dello sversamento e indossa subito i guanti con grip e la mascherina FFP2 in dotazione prima di intervenire.

2



Contieni con i SorbTube

Posiziona i SorbTube attorno al perimetro dello sversamento per contenerne l'espansione, se presenti nella taglia del kit.

3



Assorbi con le spugne

Adagia le spugne sul liquido sversato lasciandole assorbire per capillarità; non lasciarle sul punto oltre il tempo di saturazione.

4



Recupera spugne e SorbTube

Una volta saturi, recupera le spugne e i SorbTube intrisi senza far gocciolare il liquido assorbito.

5



Stoccaggio e fine vita

Dopo l'utilizzo le spugne si possono riporre nelle buste con chiusura a zip. A fine ciclo di vita del prodotto vanno conferite per lo smaltimento secondo la normativa vigente.

6



Richiudi la busta contenitiva

Riponi le buste zip chiuse nella busta contenitiva KIT, pronta per il successivo utilizzo. Non gettare mai nei rifiuti urbani o nelle condotte fognarie; per il fine vita vedi Smaltimento.

04 SMALTIMENTO



Smaltimento

A fine vita, dopo i cicli di riutilizzo, le spugne e i SorbTube esausti vanno conferiti in un punto di raccolta rifiuti autorizzato (vedi Avvertenze e limitazioni d'uso). Il materiale esausto contaminato da oli/idrocarburi è generalmente classificabile come rifiuto pericoloso; la classificazione definitiva e lo smaltimento sono a cura e responsabilità del detentore del rifiuto.

CONSERVAZIONE

Conservare il kit in ambienti coperti adibiti allo stoccaggio, non esposti alla luce e al sole, in un punto facilmente accessibile in caso di emergenza. Non usare liquidi aggressivi (acidi, ossidanti caustici o reagenti) né metterlo a contatto con DMF-NEP-DMSO.

Le informazioni sono fornite senza garanzia esplicita o implicita, in base alle conoscenze attualmente disponibili. La composizione di ogni taglia è quella indicata a listino alla data di revisione di questo documento e può variare; per applicazioni specifiche contattare T1 Solutions.

• AVVERTENZE E LIMITAZIONI D'USO

- 1 Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto descritto in questo documento.
- 2 Non idoneo al contatto con alimenti, acqua potabile o mangimi per animali; non è un dispositivo medico né un prodotto cosmetico.
- 3 Non è un dispositivo di protezione individuale (DPI) e non lo sostituisce: indossare guanti e protezione degli occhi come indicato nelle avvertenze di sicurezza.
- 4 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- 5 Non utilizzare con sostanze chimiche incompatibili (vedi Scheda Materiale: DMF, NEP, DMSO, acidi forti, agenti ossidanti) né vicino a fonti di innesco o fiamme libere quando il prodotto è imbevuto di liquidi infiammabili.
- 6 Il prodotto, destinato alla raccolta di sostanze chimiche, una volta esausto risulta contaminato dalle sostanze assorbite e va smaltito, secondo la normativa europea, come materiale assorbente contaminato con codice EER 15 02 02*. Lo smaltimento e la verifica del codice EER sono a cura e responsabilità del detentore.
- 7 I valori tecnici riportati sono valori tipici/indicativi di laboratorio, entro le tolleranze indicate – non costituiscono una specifica garantita.
- 8 È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto alla propria applicazione specifica e rispettare la normativa locale applicabile.
- 9 T1 Solutions declina ogni responsabilità per uso improprio, uso non conforme alle presenti istruzioni, modifiche al prodotto o danni derivanti da uno stoccaggio non corretto.
- 10 Le informazioni possono cambiare senza preavviso: verificare sempre l'ultima revisione tramite il QR code presente sul documento.

01 THE KIT

The Spill Kit is the FoamFlex line of emergency kits for containing and absorbing oil and hydrocarbon spills: oil-absorbing sponges and SorbTubes, grip gloves, FFP2 masks and zip-lock bags for storing used sponges, in five sizes depending on the expected spill volume. This manual covers all sizes of the family (see the "Available versions" table).

DESCRIPTION

Oil-absorbing emergency kit in a containment bag – ready-to-use FoamFlex200 sponges and SorbTubes

CONTAINER

KIT containment bag (FoamFlex PP Container Bag)

TYPICAL COMPOSITION

FoamFlex200 sponges and SorbTubes (flexible open-cell polyurethane foam) + grip gloves + FFP2 masks + zip-lock bags for storing used sponges

FIELD OF USE

Emergency containment and absorption of oil and hydrocarbon spills (warehouse, workshop, storage area)

Absorption capacity (FoamFlex material) **up to 34 g/g** (ASTM F726)

Available versions

CODE	VERSION	CAPACITY / FORMAT
KTSMML	Spill Kit Small	350 L
KTMDM	Spill Kit Medium	625 L
KTLRG	Spill Kit Large	990 L
KTPLS	Spill Kit Plus	1.480 L
KTULT	Spill Kit Ultra	4.610 L

SAFETY WARNINGS

Read before using the kit in an emergency. Oil-absorbing products are not dangerous in themselves, but take on the characteristics of the absorbed liquids.



No smoking, no open flames

Store away from flames, sparks and heat sources. Do not smoke during use. Do not breathe gases, vapours, fumes or aerosols.



Wear the supplied PPE

Oil-absorbing products are not dangerous in themselves but take on the characteristics of the absorbed liquids. Always wear the supplied grip gloves and FFP2 mask before intervening.



Use only in well-ventilated places

Avoid the build-up of electrostatic charges. Once soaked, avoid contact of the product with skin and eyes.



Do not release into the environment

Do not discharge residues into sewage pipes. Store the used sponges in the supplied zip-lock bags to avoid environmental pollution. Keep out of the reach of children. Do not ingest.

02 CONTENTS
– KTSML

KTSML

Spill Kit Small

350 L



QTY	CODE	DESCRIPTION
2	SML2024	Single sponge h 2 cm, 24x9 cm
2	EXT1033	Single sponge h 1 cm, 33x24 cm
1	EXT0524	Single sponge h 0.5 cm, 16x24 cm
1	GNTGRP02	Pair of gloves (2 pieces) with grip
3	—	Zip-lock bags for storing used sponges
1	—	FFP2 mask
1	—	KIT containment bag

02 CONTENTS
– KTMDM

KTMDM

Spill Kit Medium

625 L



QTY	CODE	DESCRIPTION
6	SML2024	Single sponge h 2 cm, 24x9 cm
2	EXT1033	Single sponge h 1 cm, 33x24 cm
2	EXT0524	Single sponge h 0.5 cm, 16x24 cm
1	TB40	SorbTube 120 x 9.5 cm
2	GNTGRP02	Pair of gloves (2 pieces) with grip
6	—	Zip-lock bags for storing used sponges
2	—	FFP2 mask
1	—	KIT containment bag

02 CONTENTS
– KTLRG

KTLRG

Spill Kit Large

990 L



QTY	CODE	DESCRIPTION
8	SML2024	Single sponge h 2 cm, 24x9 cm
4	EXT1033	Single sponge h 1 cm, 33x24 cm
4	EXT0524	Single sponge h 0.5 cm, 16x24 cm
2	TB40	SorbTube 120 x 9.5 cm
2	GNTGRP02	Pair of gloves (2 pieces) with grip
7	—	Zip-lock bags for storing used sponges
4	—	FFP2 mask
1	—	KIT containment bag

02 CONTENTS
– KTPLS

KTPLS

Spill Kit Plus

1.480 L



QTY	CODE	DESCRIPTION
10	SML2024	Single sponge h 2 cm, 24x9 cm
6	EXT1033	Single sponge h 1 cm, 33x24 cm
2	EXT0548	Single sponge h 0.5 cm, 33x48 cm
4	EXT0524	Single sponge h 0.5 cm, 16x24 cm
3	TB40	SorbTube 120 x 9.5 cm
4	GNTGRP02	Pair of gloves (2 pieces) with grip
12	—	Zip-lock bags for storing used sponges
4	—	FFP2 mask
1	—	KIT containment bag

02 CONTENTS

– KTULT

KTULT

Spill Kit Ultra


4.610 L



QTY	CODE	DESCRIPTION
26	SML2024	Single sponge h 2 cm, 24x9 cm
20	EXT1033	Single sponge h 1 cm, 33x24 cm
10	EXT0548	Single sponge h 0.5 cm, 33x48 cm
16	EXT0524	Single sponge h 0.5 cm, 16x24 cm
8	TB40	SorbTube 120 x 9.5 cm
6	GNTGRP02	Pair of gloves (2 pieces) with grip
15	—	Zip-lock bags for storing used sponges
4	—	FFP2 mask
1	—	KIT containment bag

03 EMERGENCY USE

1

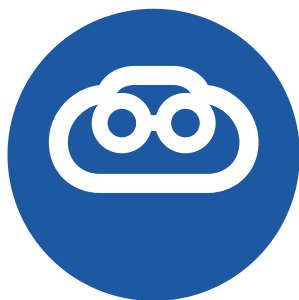

Isolate the area and put on PPE

Cordon off the spill area and immediately put on the supplied grip gloves and FFP2 mask before intervening.

2



Contain with the SorbTubes

Place the SorbTubes around the perimeter of the spill to contain its spread, if included in the kit size.

3



Absorb with the sponges

Lay the sponges on the spilled liquid, letting them absorb by capillarity; do not leave them on the spot beyond the saturation time.

4



Recover sponges and SorbTubes

Once saturated, recover the soaked sponges and SorbTubes without dripping the absorbed liquid.

5



Storage and end of life

After use, the sponges can be stored in the zip-lock bags. At the end of the product's life, they must be taken for disposal in accordance with current regulations.

6



Close the containment bag

Put the closed zip-lock bags back in the KIT containment bag, ready for the next use. Never throw them away with household waste or into sewage pipes; for end of life see Disposal.

04 DISPOSAL



Disposal

At the end of their life, after the reuse cycles, spent sponges and SorbTubes must be taken to an authorised waste collection point (see Warnings and limitations of use). Spent material contaminated by oils/hydrocarbons is generally classifiable as hazardous waste; final classification and disposal are the responsibility of the waste holder.

STORAGE

Store the kit in covered environments used for storage, not exposed to light and sun, in a place that is easily accessible in an emergency. Do not use aggressive liquids (acids, caustic oxidants or reagents) or let it contact DMF-NEP-DMSO.

This information is furnished without express or implied warranty, according to the knowledge currently available. The composition of each size is the one shown in the price list at the revision date of this document and may vary; for specific applications, contact T1 Solutions.

• WARNINGS AND LIMITATIONS OF USE

- 1 Use the product only for the intended purpose described in this document.
- 2 Not suitable for contact with food, drinking water or animal feed; it is not a medical device or a cosmetic product.
- 3 It is not personal protective equipment (PPE) and does not replace it: wear gloves and eye protection as indicated in the safety warnings.
- 4 Keep out of reach of children.
- 5 Do not use with incompatible chemicals (see Material Information Sheet: DMF, NEP, DMSO, strong acids, oxidising agents) or near ignition sources or open flames when the product is soaked with flammable liquids.
- 6 The product, intended for collecting chemical substances, once spent is contaminated by the substances it has absorbed and must be disposed of, in accordance with European regulations, as contaminated absorbent material under EWC code 15 02 02*. Disposal and verification of the EWC code are the responsibility of the holder.
- 7 The technical values shown are typical/indicative laboratory values, within the stated tolerances – they are not a guaranteed specification.
- 8 It is the user's responsibility to verify the product's suitability for their specific application and to comply with applicable local regulations.
- 9 T1 Solutions declines any liability for improper use, use not in accordance with these instructions, product modifications, or damage resulting from incorrect storage.
- 10 Information may change without notice: always check the latest revision via the QR code on the document.

Test1 S.r.l. Società Benefit

P.IVA 03597320989 • Via Corsica, 143 – 25125 Brescia

info@test1solutions.com • +39 030 3099371 • test1solutions.com

Responsabile immissione mercato: Dott. Giorgio De Vitalis – Direttore Tecnico

Person responsible for placing on the market: Dr. Giorgio De Vitalis – Technical Director

Rev. 1 – 25/09/2026

Documento informativo – non sostituisce una Scheda Dati di Sicurezza ai sensi del Regolamento REACH.

Informational document – does not replace a Safety Data Sheet under the REACH Regulation.

Usa secondo le presenti istruzioni, a cura e responsabilità dell'utilizzatore. Non è un DPI. Non per uso alimentare. T1 Solutions declina responsabilità per uso improprio – vedi Avvertenze e limitazioni d'uso.

Use according to these instructions, under the user's responsibility. Not PPE. Not for food use. T1 Solutions declines liability for improper use – see Warnings and limitations of use.

Sistema di gestione certificato ISO 9001 • ISO 14001 • Certified management system ISO 9001 • ISO 14001



Schede prodotto sempre
aggiornate online • Product pages
always up to date online